


## VÅDRUM III - MANGLENDE VEDHÆFTNING AF BELÆGNINGER

### Mangelfuld vedhæftning

Mangelfuld vedhæftning skyldes ofte udførelsen, fx at klæberen når at danne hinde, inden flisen monteres. Årsagen kan også være, at der ikke er tilstrækkeligt med klæber bag flisen, at der er brugt for store fliser i små rum med fald mod gulv afløb, at underlaget ikke er grundigt rengjort eller at gulvvarmen er tændt for tidligt og med for høj fremløbstemperatur.

### Vandbelastede område

Den vandbelastede del af rummet er de områder, hvor der kan antages at være direkte påvirkning af vand på regelmæssig basis. Dette vil normalt være dele af gulve og vægge i bruserområdet eller i umiddelbar nærhed af brusere, badekar og lignende, jf. BR18. Husk, at alle vægge i små badeværelser under 3,25 m<sup>2</sup> er vandbelastede.

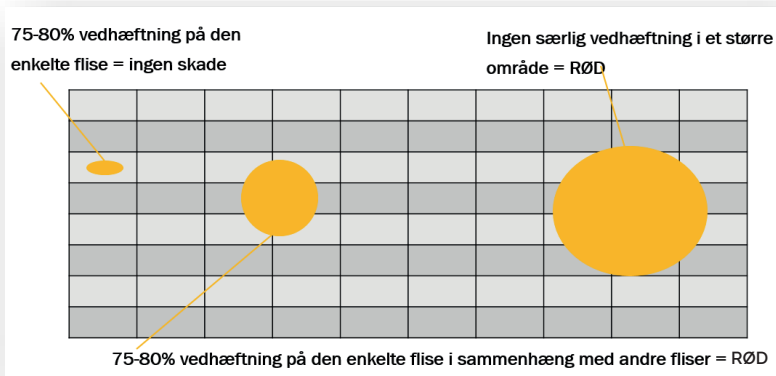

### Ikke vandbelastet område

Det *ikke* vandbelastede område er der, hvor der kun lejlighedsvis er vandpåvirkning af gulve og vægge, fx wc-rum og bryggers med gulv afløb. Vægge i disse rum forventes ikke udsat for direkte vandpåvirkning eller stor fugtpåvirkning og regnes derfor ikke som vådrumsvægge.

